


Pointeur laser USB avec fonctions Page Précédente et Page Suivante

Manuel d'instructions pour les modèles LS5004 et USM6012-FRENCH

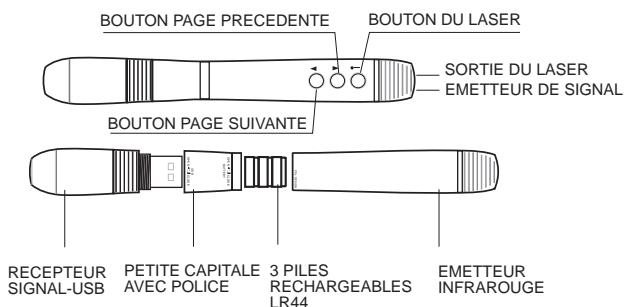

CARACTERISTIQUES


1. USM6012 vient avec un disque Flash, pilote nécessaire.
2. LS5004 vient sans disque Flash, aucun pilote nécessaire.
3. Fonctions Page Précédente et Page Suivante.
4. Pointeur laser.

UTILISATION DES FONCTIONS PAGE PRECEDENTE ET PAGE SUIVANTE

1. Enlevez le récepteur USB et branchez-le sur votre ordinateur.
2. Pointez l'émetteur infrarouge sur le récepteur du signal; l'indicateur clignote.
3. Ouvrez un fichier (par exemple PowerPoint, Word, Excel, Navigateur Internet) sur votre ordinateur et utilisez les boutons Page Précédente ou Page Suivante pour changer de page.

Remarques:

1. La distance entre l'émetteur et le récepteur doit être inférieure à 8M.
2. Ne posez pas des objets en face ou à 45 degrés du récepteur.
3. Utilisez seulement Windows 98SE, 2000, ME, XP ou Mac 9.0 ou une version plus récente.
4. Si vous utilisez Windows 98SE avec le USM6012, vous devez en premier installer un pilote.

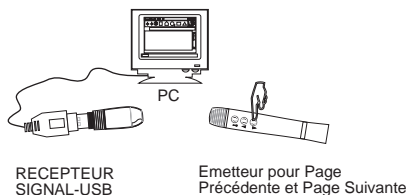

INSTRUCTIONS DE SECURITE – UTILISATION DU POINTEUR LASER

1. Appuyez sur le bouton ON/OFF du pointeur laser pour faire fonctionner le pointeur.
2. Ce pointeur laser doit être protégé contre l'eau, la poussière, la chaleur et la lumière du soleil. Comme avec la plupart des appareils électroniques, prenez grand soin de ce pointeur laser.
3. Souvenez-vous que ce pointeur laser est un appareil laser qui peut présenter des risques dans certains cas.
4. Ce pointeur laser vient avec une garantie limitée. En cas de problème avec ce pointeur laser, n'essayez JAMAIS de le démonter. Ceci pourrait annuler la garantie. Ce pointeur ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
5. Les faisceaux laser peuvent être nuisibles à la peau et aux yeux; évitez tout contact direct avec la peau et ne pointez JAMAIS le faisceau laser vers les yeux d'une personne lorsque vous l'utilisez.
6. Souvenez-vous aussi que les faisceaux laser peuvent être réfléchis sur certaines surfaces comme des miroirs et peuvent être dangereux.
7. Evitez de regarder directement le faisceau laser. Gardez hors de la portée des enfants.

CHANGEMENT DES PILES

Lorsque le faisceau laser s'affaiblit, s'éteint ou que l'émetteur ne marche plus, veuillez remplacer les 3 piles LR4 1,5V avec des piles neuves du même type.

ATTENTION

Ce produit contient des pièces susceptibles d'être avalées et ne convient donc pas aux enfants de moins de 36 mois. Ce produit n'est pas un jouet. Veuillez conserver ces instructions dans un endroit sûr.